



## Schutzbügel SUZUKI DL 650 SBL.05.295.100

### Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50km alle Verbindungen auf festen Sitz.

### Mounting Instructions

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts, and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm


All screws, bolts, and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts, and nuts.

SW- MOTECH GmbH & Co. KG  
Bahnhofstasse 44d  
35282 Rauschenberg  
-Germany-

Tel.: ++ 49 (0) 6425 820 280  
Fax: ++ 49 (0) 6425 820 281

[www.sw-motech.com](http://www.sw-motech.com)

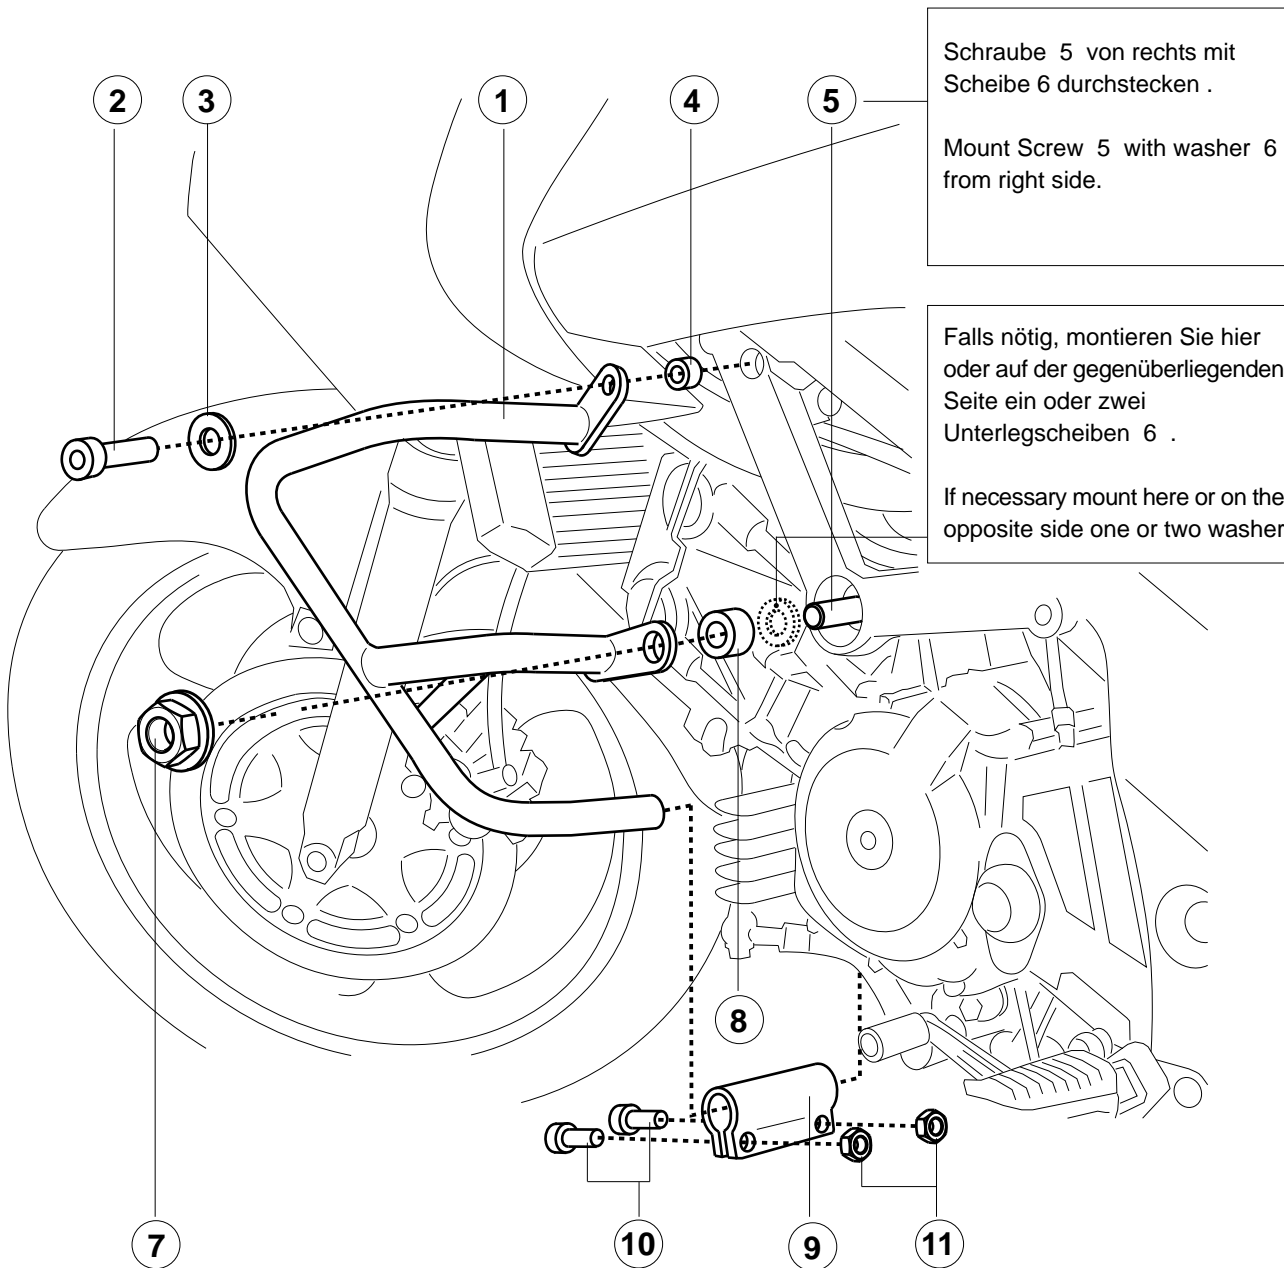

Schraube 5 von rechts mit Scheibe 6 durchstecken .  
Mount Screw 5 with washer 6 from right side.

Falls nötig, montieren Sie hier oder auf der gegenüberliegenden Seite ein oder zwei Unterlegscheiben 6 .  
If necessary mount here or on the opposite side one or two washer

**1** Schutzbügel  
Chrash Bar

SBL.05.295.901/902  
Anzahl/ Pcs. 2 L/R

**5** Sechskantschraube  
Hexagon Screw

M12 x 360 DIN 931  
Anzahl/ Pcs. 1

**9** Klemmschelle  
Clamp

SBL.01.051.002  
Anzahl/ Pcs. 1

**2** Zylinderschraube mit Innensechskant  
Hexagon Socket Screw

M8 x 45 DIN 912  
Anzahl/ Pcs. 2

**6** Unterlegscheibe  
Washer

A 13 DIN 125  
Anzahl/ Pcs. 5

**10** Zylinderschraube mit Innensechskant  
Hexagon Socket Screw

M 6 x 20 DIN 912  
Anzahl/ Pcs. 2

**3** Unterlegscheibe  
Washer

A 8,4 DIN 12  
Anzahl/ Pcs. 2

**7** Mutter mit Bund  
Nut

M 12 DIN 985  
Anzahl/ Pcs. 1

**11** Mutter selbstsichernd  
Nut

M 6 DIN 985  
Anzahl/ Pcs. 2

**4** Distanzbuchse  
Spacer

Da=18 Di=8,4 h=12  
Anzahl/ Pcs. 2

**8** Distanzbuchse  
Spacer

Da=25 Di=12,5 h=15  
Anzahl/ Pcs. 2